



JAP 706 PROFIKIT STANDARD

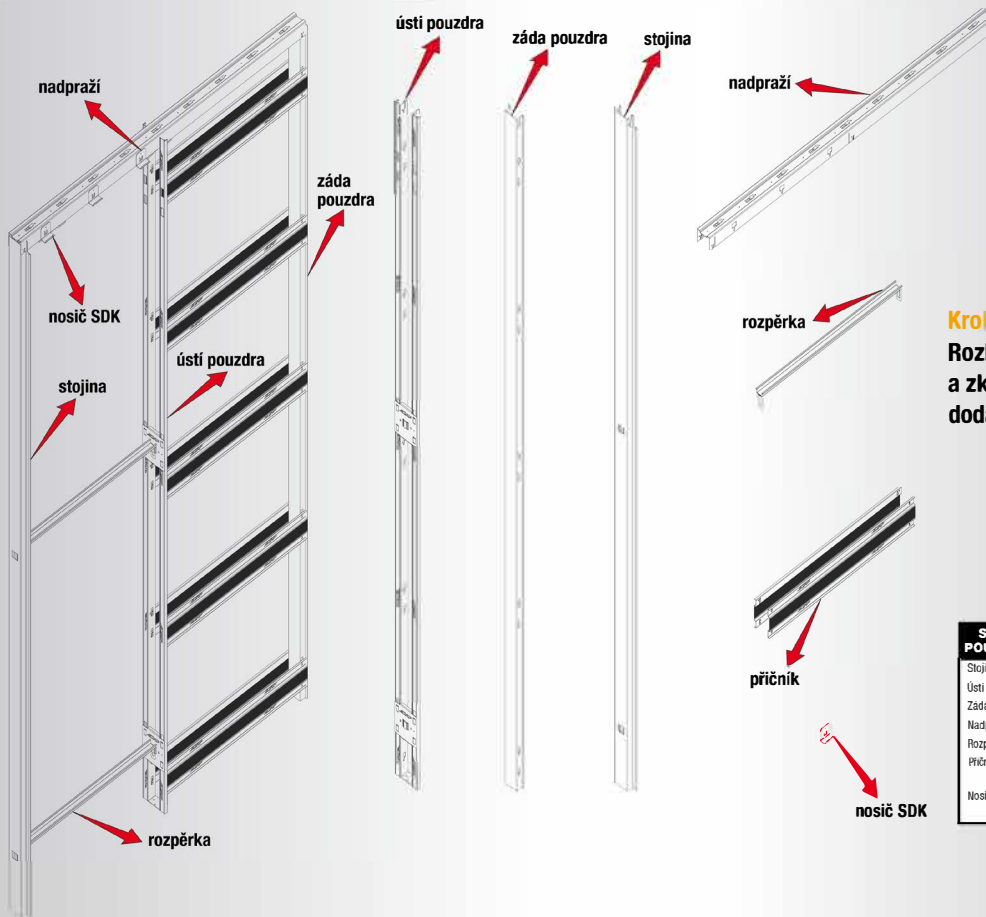

Krok 1
Rozbalit stavební pouzdro a zkontrolovat úplnost dodávky.

SEZNAM DÍLŮ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT STANDARD	
Stojina	1 ks
Ústí pouzdra	1 ks
Záda pouzdra	1 ks
Nadpraží	1 ks
Rozpěrka	2 ks
Příčník	10-12 ks (závisí od výšky pouzdra)
Nosič SDK	4-6 ks (závisí na šířce průchodu)

SESTAVENÍ POUZDRA

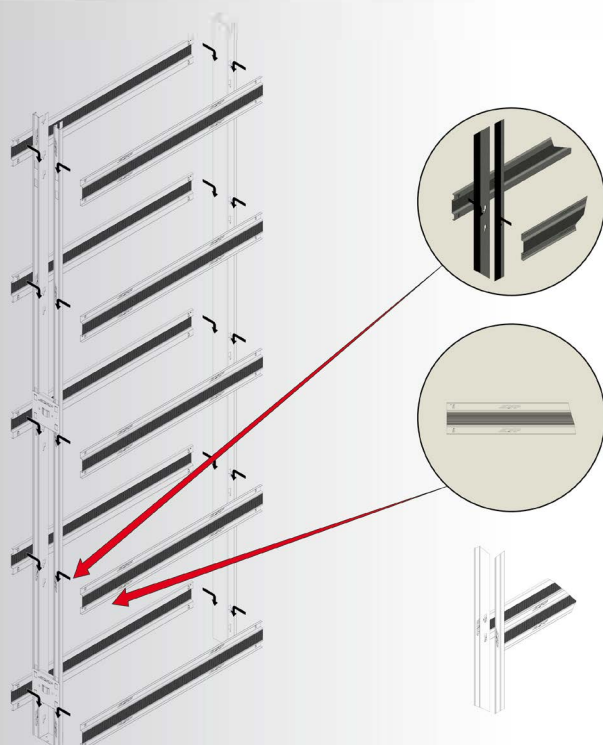

Krok 2
Položit si ústí pouzdra a záda pouzdra rovnoběžně na zem, tak aby nahoře byly ukončeny otvory zámků pro uložení nadpraží. Do otvorů na ústí pouzdra a zádech pouzdra zasunout příčníky až do jejich zaskočení zámků.


MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT DO SYSTÉMŮ SUCHÉ VÝSTAVBY

SESTAVENÍ POUZDRA JAP 706



Krok 3

Do nadpraží tlakem ruky nebo pomocí kladiva zasunout stojinu, ústí pouzdra a záda pouzdra.

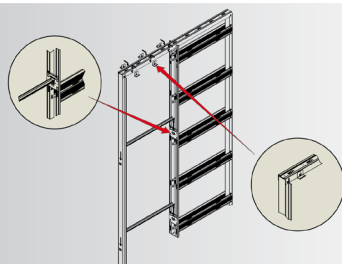


Krok 4

Již ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů ve stojině a ústí pouzdra.

Krok 5

Zasunout nosiče SDK do nadpraží.

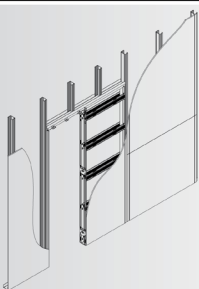


Krok 6

Stavební pouzdro Profikit je připraveno k zabudování do příčky. Pouzdro vždy usadit na výšku dokončené podlahy.

JAP 716 PROFIKIT KOMFORT

SESTAVENÍ POUZDRA PROFIKIT KOMFORT

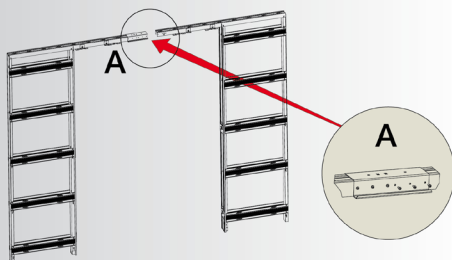

Krok 1

Viz. krok č. 1 JAP 706 Profikit Standard.


Krok 2

Viz. krok č. 2 JAP 706 Profikit Standard.

Krok 3

Spojte nadpraží a připevněte pomocí 6 šroubů 3,9 x 9,5 do připravených otvorů Viz. obr. A.

SEZNAM DÍLŮ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT KOMFORT	
Ústí pouzdra	2 ks
Záda pouzdra	2 ks
Nadpraží	2 ks
Rozpěrka	2 ks
Příčník	20-24 ks (závisí od výšky pouzdra)
Nosič SDK	4-8 ks (závisí na šířce průchodu)

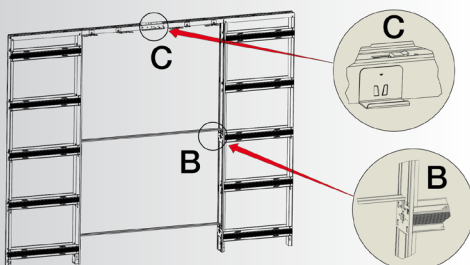


Krok 4

Ohnuté distanční vzpěry zasuňte do prolisů v ústí pouzder. Viz. obr. B.

Krok 5

Zasunout nosiče SDK do nadpraží. Viz. obr. C.

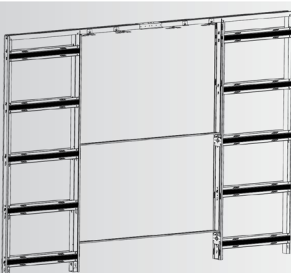

Krok 6

Stavební pouzdro Profikit Komfort je připraveno k zabudování do příčky.